


用户使用手册

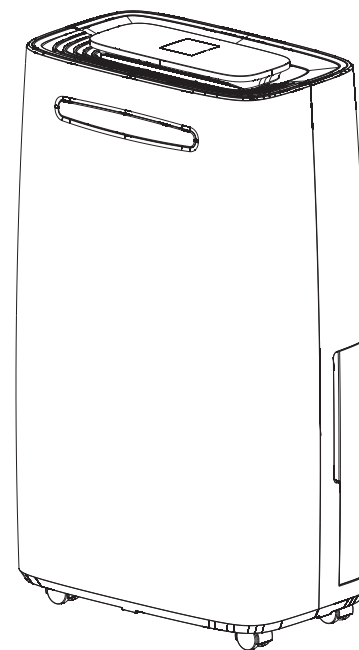

目录

□ 注意事项.....	2
□ 操作和效能.....	5
□ 部件名称.....	6
□ 操作面板描述.....	7
□ 排水方式及滤网.....	9
□ 使用注意事项.....	10
□ 简易处理方法.....	11
□ 技术参数.....	12
□ 保修卡	
□ 售后服务说明	

非常感谢您购买我们的除湿机。
在开始使用本除湿机前请务必先详细阅读本手册内容。
本手册含有重要的操作指引, 请妥善保存。

注意事项

第一次使用本机器时, 请先静置8小时后, 再通电开机, 并仔细阅读本说明。
为确保操作安全, 下列注意事项中陈述的警告和注意务必切实遵守

- △ 警告: 指的是如果不妥当处理, 将会造成人员死亡或重大伤害的事项。
- △ 注意: 指的是如果不妥当处理, 将会造人员伤害或财产损失的事项。
- ⊙ 表示禁止
- 表示强制
- △ 表示注意。



警告

- 如发现有任何异常现象, 请关掉除湿机的开关, 拔掉电源插头。
(异常操作可能造成设备故障, 触电, 火灾或其它类似事故。)
- 要关掉除湿机时, 请先关掉除湿机的开关, 绝不可以直接拔掉电源插头。
- 绝不可以改装除湿机, 请不要自行拆解或修理除湿机。
- 为避免发生触电的意外, 插上或拔下插头时, 双手必须保持干爽。
- 本设备使用电压220伏特的交流电源。
- 请将插头的导体部分擦拭干净, 然后牢牢插入插座。
- 为避免发生火灾或爆炸意外, 请不要喷洒除湿机, 亦请不要在除湿机附近放置易燃物或化学物质。
- 为避免除湿机上的树脂材质熔化或引燃, 请不要将除湿机放置在加热设备附近。



拔掉电源



禁止



禁止分解



禁止潮湿的手



使用220V交流电



清除灰尘



禁止



禁止

- 绝不可以损坏或改装电源线. 电源线上不得压有重物或高温物体. 在除湿机使用期间不得拉扯电源线或圈绕电源线.



- 为避免电源线损坏, 请不要将电源线夹在门缝中.

- 由于除湿机内有高速转动的风叶, 因此决不可将棍棒或其它物件插入除湿机的出风口, 否则高速转动的叶片将造成严重的伤害.



- 若不慎将水箱中残存的水食用或使用在其它用途上会产生疾病或意外.



- 特别提醒: 如电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修商或类似部门的专业人员更换.



注意



在平坦的场地使用

- 除湿机要置放在平坦稳定的地面上.

- 为避免结冰, 请不要在室温低于5℃时使用此机器.



- 请不要在室外使用除湿机, 直接日晒或雨淋可能会造成过热, 触电或火灾.



- 不要将花瓶等物品放在除湿机上方.
(不慎翻倒, 水分进入除湿机内部, 将会使电气绝缘恶化, 是造成触电、漏电、火灾的原因.)



- 决不可将除湿机用于其它用途, 如食品或艺术品的保存等等. 否则可能会造成品质的劣化.



- 请不要在有可能发生漏油或载有易燃气体的地方使用除湿机.



- 请不要在放置化学物品的地方使用除湿机.



- 请注意不要让除湿机吹出的风吹到加热设备上.



- 请注意不要坐在除湿机上, 或踩踏除湿机.



- 出于安全的考虑, 如果长时间不使用除湿机, 请将电源插头拔下.



- 把除湿机的插头从插座上拔下或插入时, 请紧握其插头本体.



- 如要在柜子里使用除湿机, 请防止孩童进入.



- 请不要拆除水箱内的水箱浮盒.



- 为避免损坏电源线, 移动除湿机时不要将电源线从机内拉出.



- 请不要堵塞除湿机的入风口, 和出风口, 不要将潮湿的物件披在除湿机上.



- 长时间运转除湿机时, 请定期做检查, 特别注意空气过滤网和其他类似部分.

要定期检查

- 进行清理或保养时, 请先关掉除湿机的电源, 并拔下电源插头.



- 为避免发生触电意外, 请在清洁处理时不要让水喷洒或淋湿除湿机.



- 移动除湿机时, 请先关掉除湿机的开关, 倒掉水箱里的积水, 移动时请务必紧握把手部位.



操作和效能

除霜操作

在低温下使用除湿时，除湿机内的蒸发器会出现结霜的现象，除湿机会自动进行除霜。

- 在除霜操作期间，抽湿功能和空气净化功能都会暂时停止。
- 在除霜操作期间，请不要关掉除湿机的开关或拔掉电源插座。

本除湿机不适用于保持极低的湿度。


本除湿机的用途是抽去日常生活中令人不适的高湿度，并可烘干潮湿物品的功能，但并不适用于保持极低的湿度。

运转期间室温的升高


本除湿机并不具有冷却作用，在运转期间将会产生热量，使室温升高1℃ 至4℃ ，此温升在柜子或其它类似空间内将很明显，此外，由于门窗紧闭和室内其它用具发出的热量，阳光的辐射，都会使室温升高。

当环境湿度高于70%时，指示灯显示红色，在50%-70%之间显示绿色，低于50%显示蓝色。（有些机型不具备此功能）


零件名称和功能

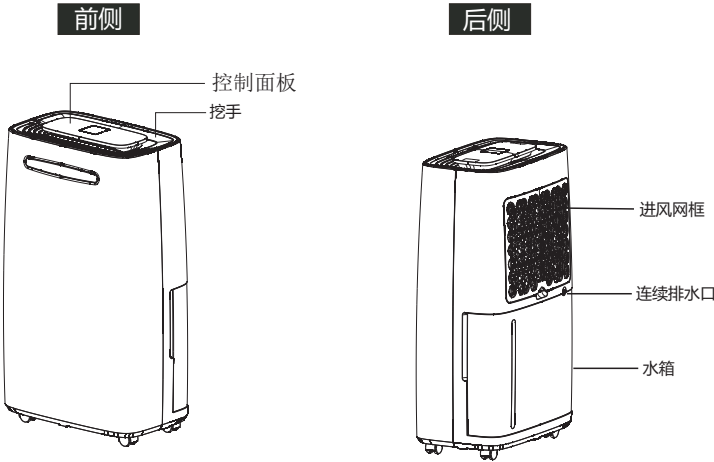

摆放位置

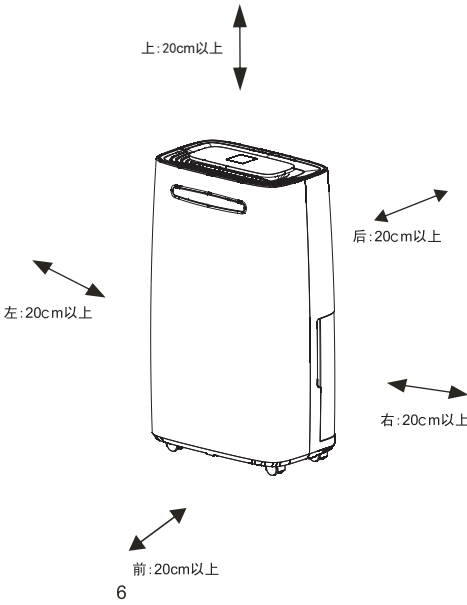

● 操作面板图示

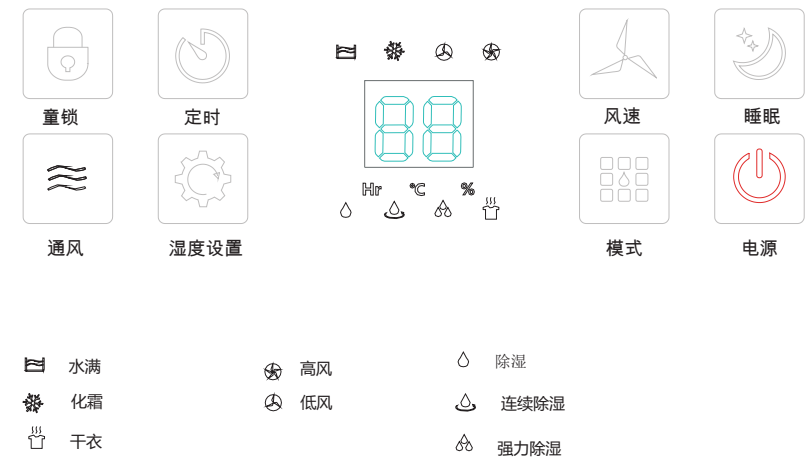

● 机体操作说明

◆ 如何开机:

- 1、插上电源。
- 2、按开关键 “” 开机，运行灯亮。

◆ 如何关机

- 1、在运转中按下开关键 “”，即断开电源，停止运作，所有指示灯灭
(注：在开机状态时，不应直接拔下插头，要先关掉电源再拔插头，以免损坏电器零件，减短除湿机的寿命)。

◆ 除湿模式功能:

- 1、在开机状态下，模式切换顺序依次为



备注：首次开机系统默认选择“手动除湿”，非断电状态下开机，系统会记忆最后一次工作模式，按最后一次的工作模式继续工作。

◆ 连续除湿

在连续除湿模式下，湿度不可设置，压缩机强制开启

◆ 手动除湿

在手动除湿模式下，可按湿度设置键循环设置，可以设置30%-80% (5%调节系数)。

◆ 强力除湿

超强除湿模式下，风速为高风，强制除湿，湿度不可设定。

◆ 干衣

在干模式下，风速为高风，强制除湿，湿度不可设定。

◆ 除霜功能:

本机具有除霜功能，除霜灯亮，压缩机停机不工作，风速高风

◆ 水满检测:

当系统满水时，正面指示灯以红色闪烁，满水灯亮，蜂鸣报警20秒，待解除满水状态后，机器方可工作。

◆ 定时关机功能

按“定时”键设定定时关机时间，此时“定时”灯会亮，此时，可按“定时”键，设定关机时间（0-24小时均可），在已定时的状态下，按“定时”键会，显示当前剩于时间。在待机状态下，可进行定时预约开机操作，可预选开机模式；5秒内无操作自动退出定时状态。

◆ 童锁功能

按住童锁键，持续5秒，操作界面将锁定，这时不能进行任何功能操作
再次按住童锁键，持续5秒，操作界面将解锁，这时可进行功能操作


● 排水说明

（一）水箱满水时


- 1、水箱满水时，机身会停止运作，水满指示灯会闪亮（红色）。
- 2、此时，请将水箱轻轻取出，倒水。
- 3、倒完水后，将水箱轻轻放回机身直到定位。

（二）连续排水时

- 1、如图所示，先将水箱取出，将内径10mmPVC排水管插入连续排水孔，再将水箱装回去。

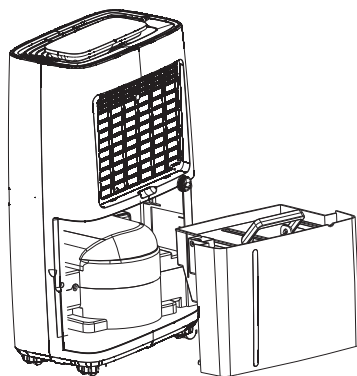

- 2、再将过滤网从网框中取出来；
 - 3、再用清水将过滤网清洗干净；
 - 4、待过滤网晾干后，再装回去；
- 备注：为保证除湿效果，建议每1个星期清洗一次。

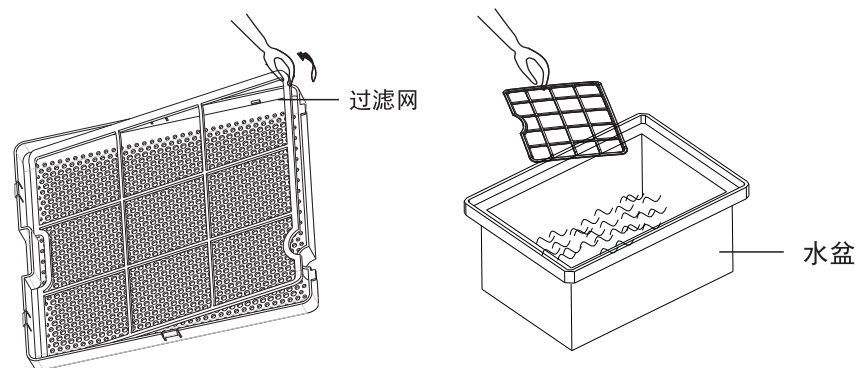


使用注意事项

- 1、本机适用温度范围为5-32摄氏度，请在此范围内使用（再次范围外使用机体会常会使保护开关动作，造成机身自动停止运作，此为正常现象）
- 2、室温在5摄氏度以下时，环境的绝对湿度相当低，基本上可以不必使用除湿机。
- 3、机身运作时，会启动内部压缩机，并产生热量，故室温会稍微上升，此为正常现象请安心使用。
- 4、当水箱满水时，机身将自动停止运作。
- 5、为确保水箱内浮桶之动作正常，请勿在浮桶内设置任何东西。
- 6、机身无法启动或不明原因之停止时，请依下列步骤排除之。
 - （1）检查插头或电源是否正常。
 - （2）若上述正常，则等10分钟后再次开机。
 - （3）若仍无法启动，请与各地经销商或本公司服务单位联络。
- 7、入风口和出风口与邻近物距离要保持20公分以上。

● 过滤网的清洗

- 1、将过滤网框从机器上取下来。

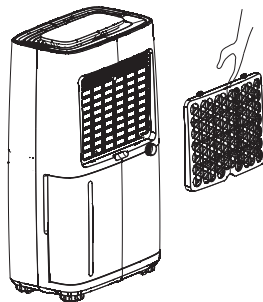

简易处理方法

在申请维修前，请先检查以下各项：

故障	可能原因	解决方法
不工作	电源插头是否接上	插上电源
	水箱是否水满	倒空水箱里的水
	水箱是否放到位	重新把水箱放好
除湿量小	过滤网是否太脏	清洗过滤网
	进出风口是否堵住	移除堵住的物体，或移动除湿机以保证有一定的进出风。
噪音大	查看机组是否放好	把机组放在一个平的稳定的地板上。
在除湿过程中，停止除湿	房间温度是否太高或太低，不在除湿机的工作范围	当室温回到工作范围内，除湿机会自动开启
衣物不能很快干	房间温度是否很低	在低温条件下，湿衣物干的相对慢些

保证上述故障均没有的情况下，有以下现象发生：

现象	原因
运行过程中，间断性停机	机组可能在化霜或湿度值达到了设定值，当湿度回升到设定值以上时，机组会自动开启。
除湿量小	除湿量随着房间温度和湿度的下降而下降，可参照前图表
房间的湿度降不下来	房间面积太大，已超出其适用范围 房间的门窗没有关闭 机组和一个煤油加热装置（其释放蒸汽）一起使用。
难闻的气味	气味可能来自墙、家具和其他的物体。
机组运行发出声音	制冷剂的流动声，等系统运行稳定后流动声自动消除或降下来
水箱中有水	因为每台机组在出厂前都经过运行测试，因而有一部分留在蒸发器上的水流到水箱
水满指示灯亮	当水箱水满后，水满指示灯亮提醒水满

保修卡

产品型号：			
顾客详细资料	姓名	中文名：	英文名：
	地址：		
	邮政编号：		
	电话	座机：	移动电话：
购买商场	店名： 电话： 地址：		
保修期限：	购买时间： 年 月 日		

维修记录

时间：	问题：	处理结果：	维修人员：

售后服务说明

- 1.本产品因用户使用不当、保管不当的，不提供国家三包政策范围内的服务。
- 2.本产品在正常使用状况下，整机一年内免费包修，主要部件三年内免费包修。其他场所使用的产品，整机免费包修半年，主要部件免费包修18个月。
- 3.起始日期以产品发票日期为准，维修时请出示发票。
- 4.若有下列之一情形恕不免费维修。
 - a.由于没有按说明书上的要求使用而造成故障者。
 - b.由于自行修理改装以致损坏者。
 - c.由于跌、碰撞、不当电压所造成的故障者。
 - d.非一般家庭使用（如长时间使用与环境恶劣的场所或车辆、船舶上搭载）所造成的故障或损坏者。
 - e.外观因使用而自然陈旧者。

特别声明

- 1.本说明书经过仔细校对，本公司保留解释权。
- 2.若产品日后有技术改进，恕不另行通知。
- 3.产品外观、颜色若有改动，以实物为准。
- 4.内部图片仅供参考。

